


## M: Un Humbucker

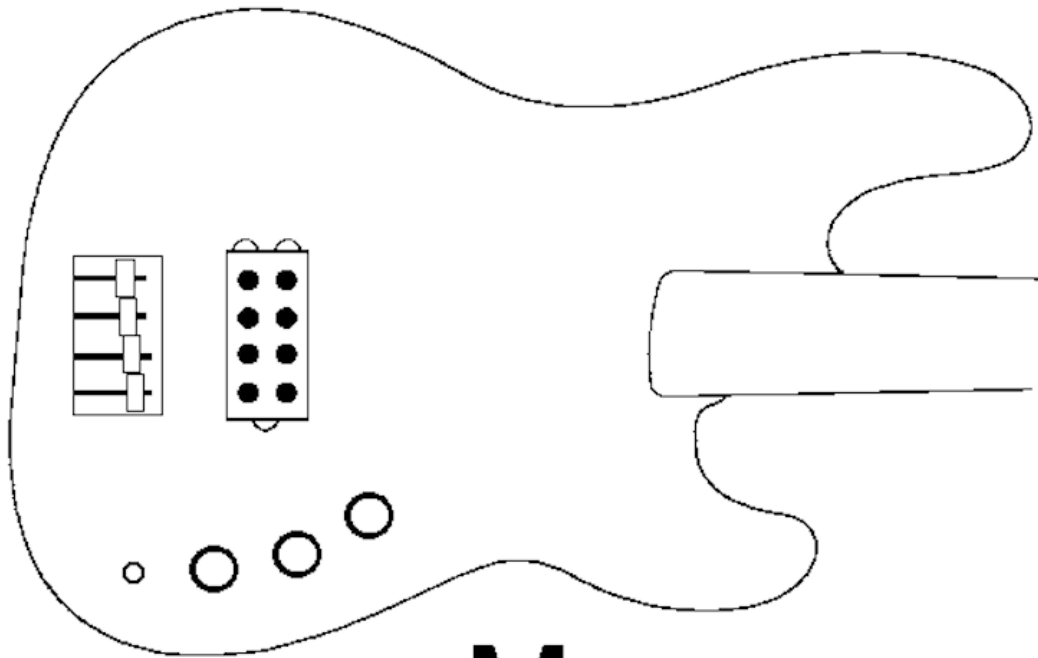

M

# M : Un humbucker

## Circuit M1


Il existe un certain nombre de basses électriques avec un seul humbucker, généralement près du chevalet. S'il dispose de quatre fils de sortie - comme c'est généralement le cas - différentes combinaisons de bobines sont possibles avec un Megaswitch T : ici chacune individuellement pour des aigus plus forts et les deux en série pour des basses et des médiums plus forts.

1. Bobine de pont 2.


Les deux en série 3.

Bobine de cou

Fonctions de commutation

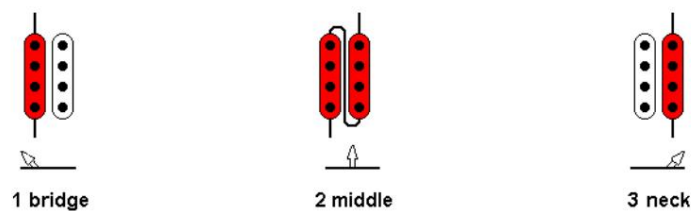

Principe de commutation électrique

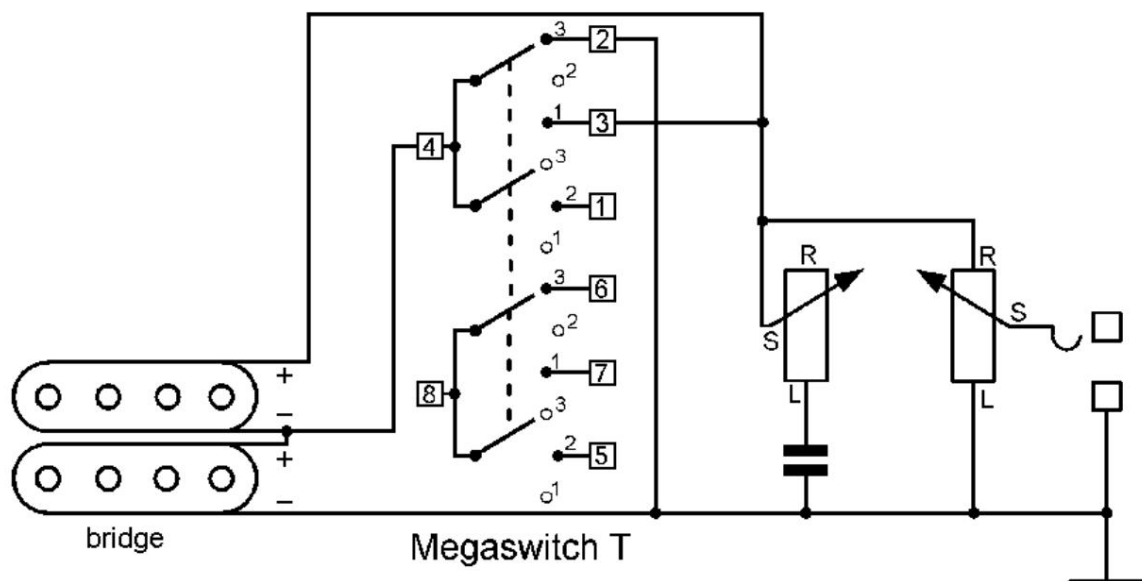

Basse avec Megaswitch T plat, deux potentiomètres



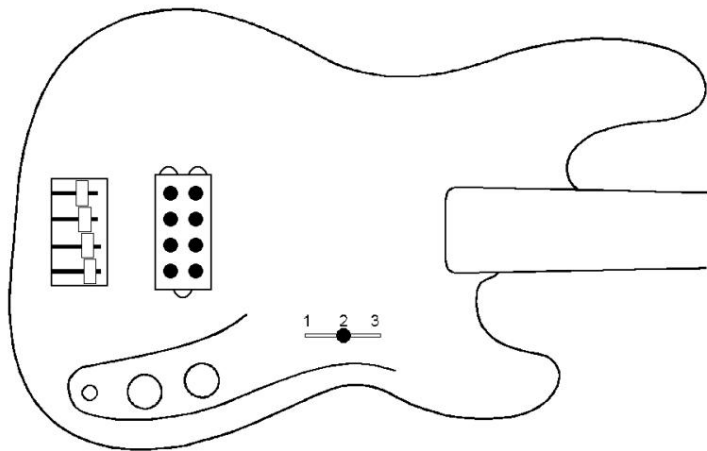



Schéma de câblage avec Megaswitch T plat

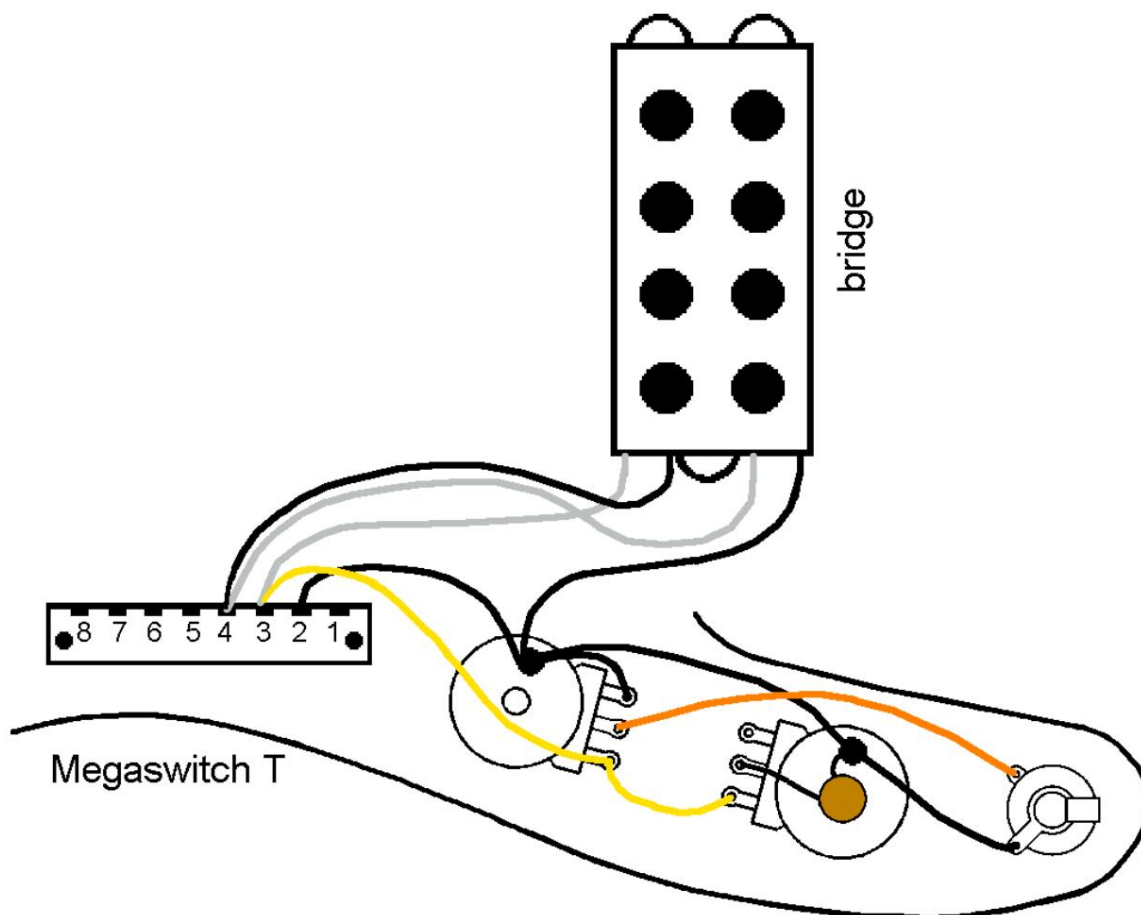


Basse avec commutateur rotatif Megaswitch T, deux potentiomètres

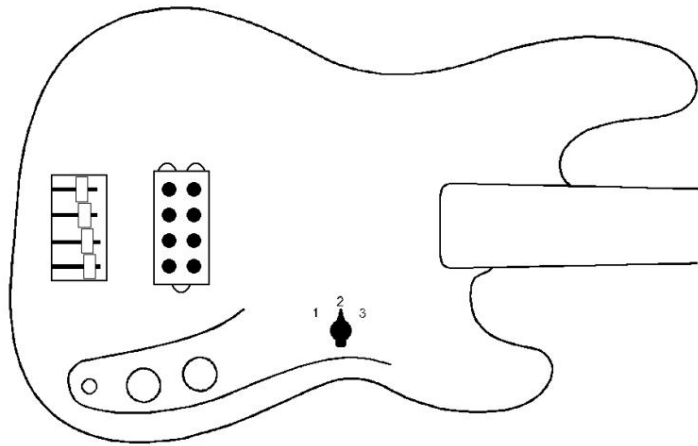

Connexion du commutateur rotatif avant l'installation

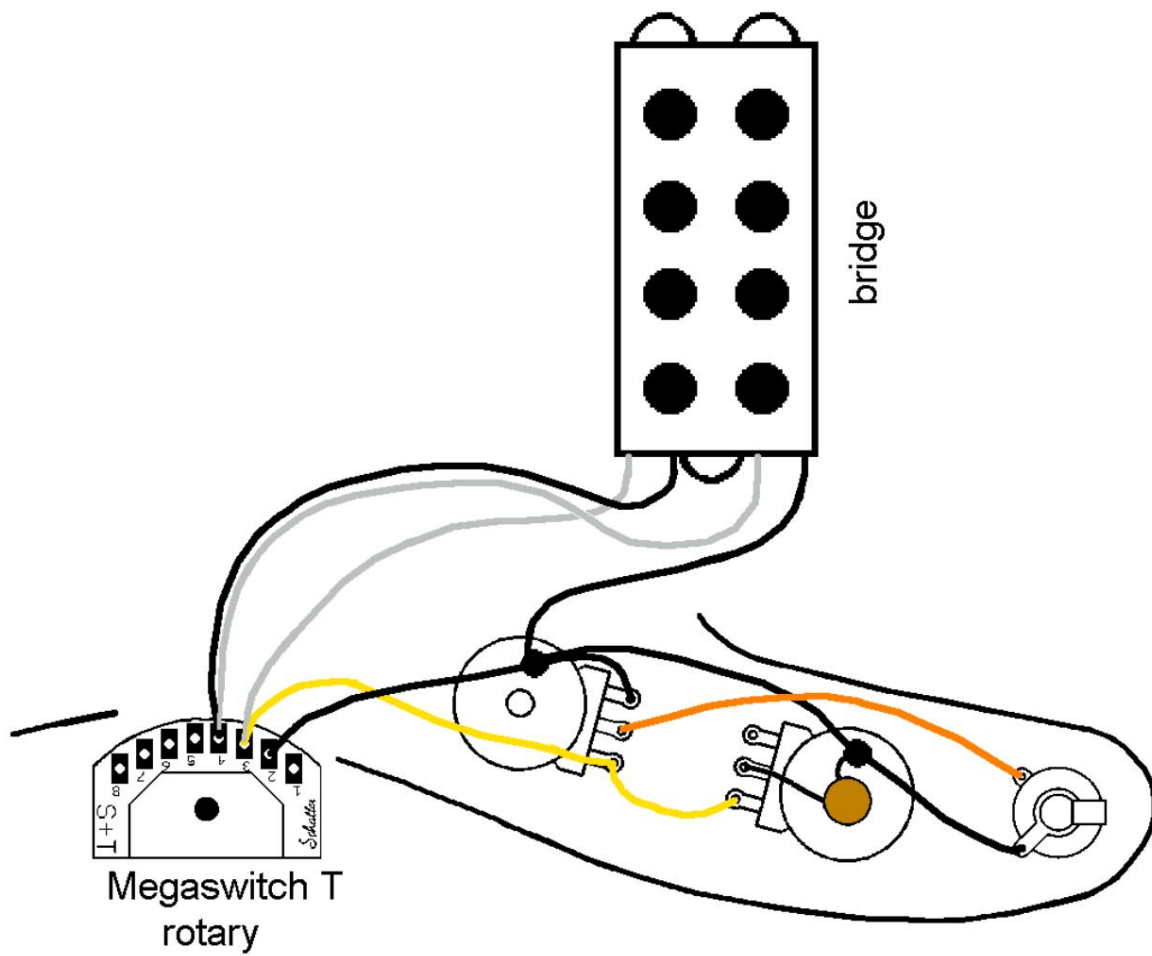

Câblage après l'installation du commutateur rotatif

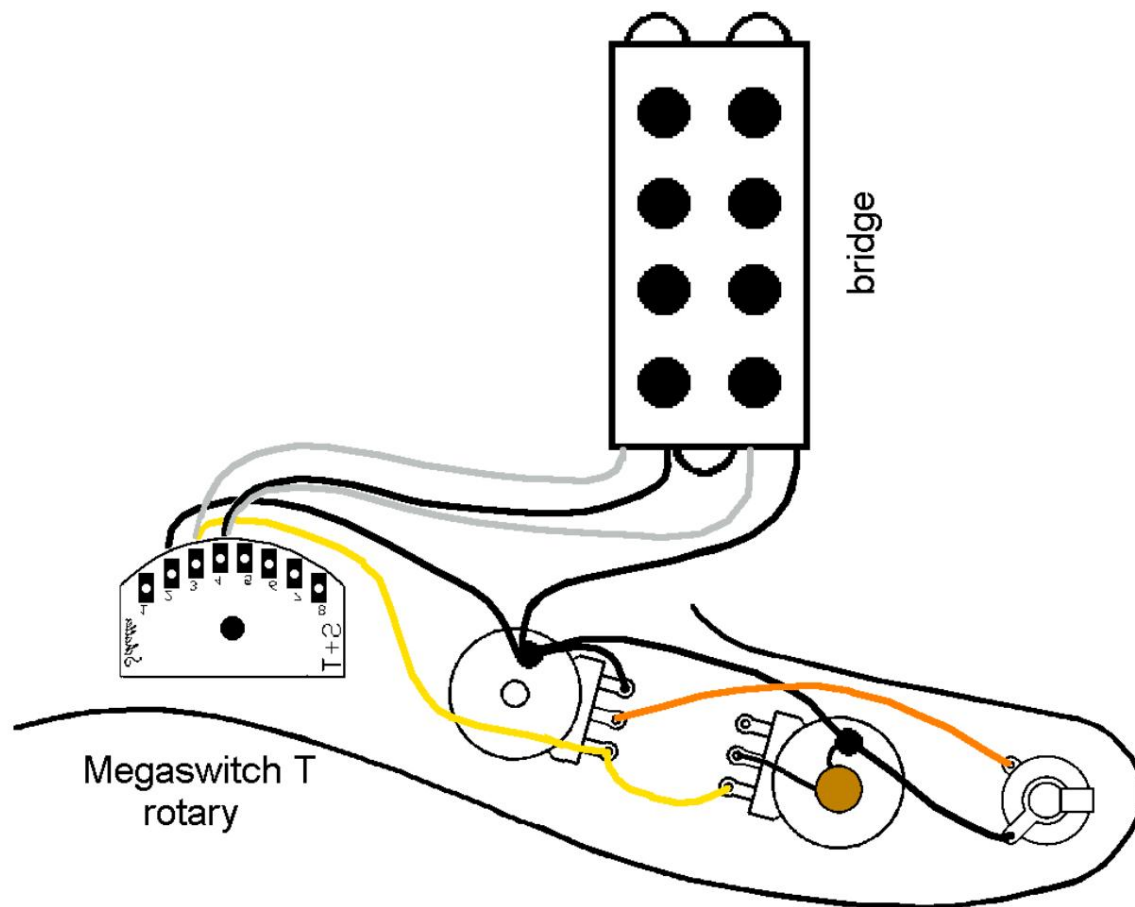

Relations:

Position

1 bobine côté pont

2 tous deux en série

3 bobines côté cou

Relations

1 -

2 Mass

3 connexions chaudes côté cou bobine, contrôle du volume connexion droite, contrôle de tonalité essuie-glace

4 bobines côté pont de connexion chaude et bobine côté col de connexion froide


5, 6, 7, 8

# Circuit M2


Ici, dans la position 1 du commutateur, les deux bobines sont connectées en parallèle, la position 2 du commutateur correspond au fonctionnement d'une seule bobine. Les deux positions sonnent avec un accent plus aigu. En position 3 du commutateur, les deux bobines sont connectées en série, ce qui produit des basses et des médiums plus forts et moins d'aigus.

1. Les deux parallèles
2. Bobine de cou
3. Les deux séries

Fonctions de commutation

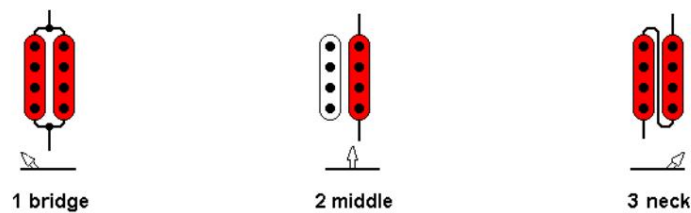

Principe de commutation électrique

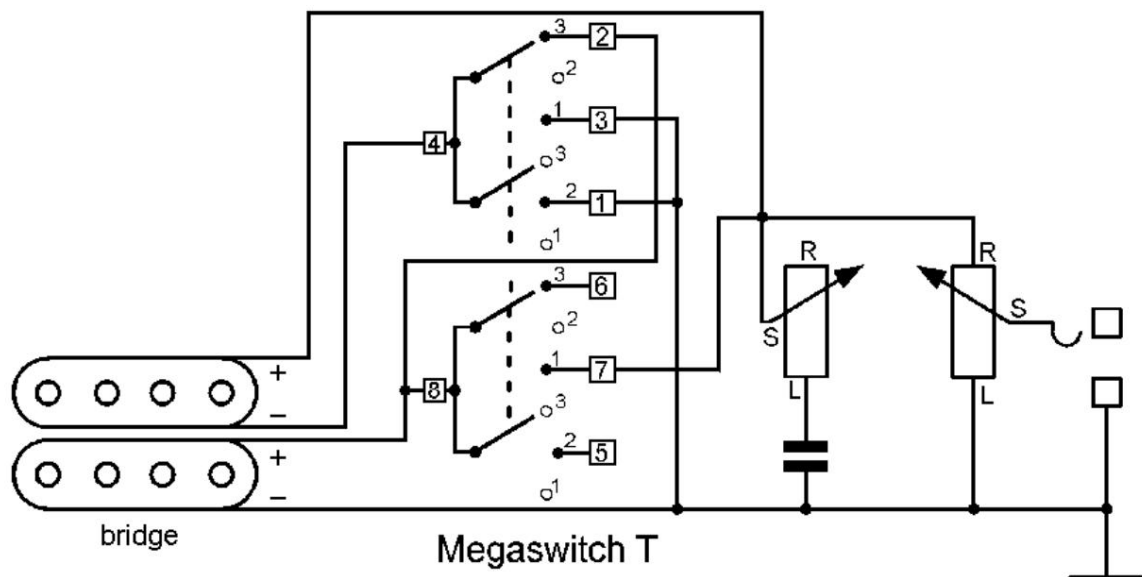

Basse avec Megaswitch T plat, deux potentiomètres



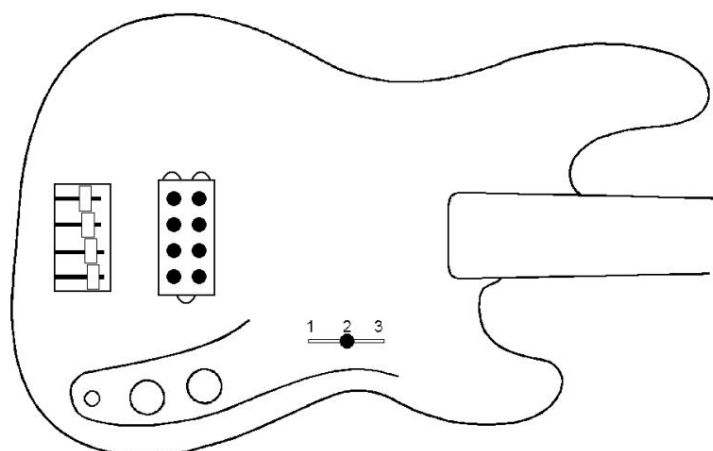



Schéma de câblage avec Megaswitch plat

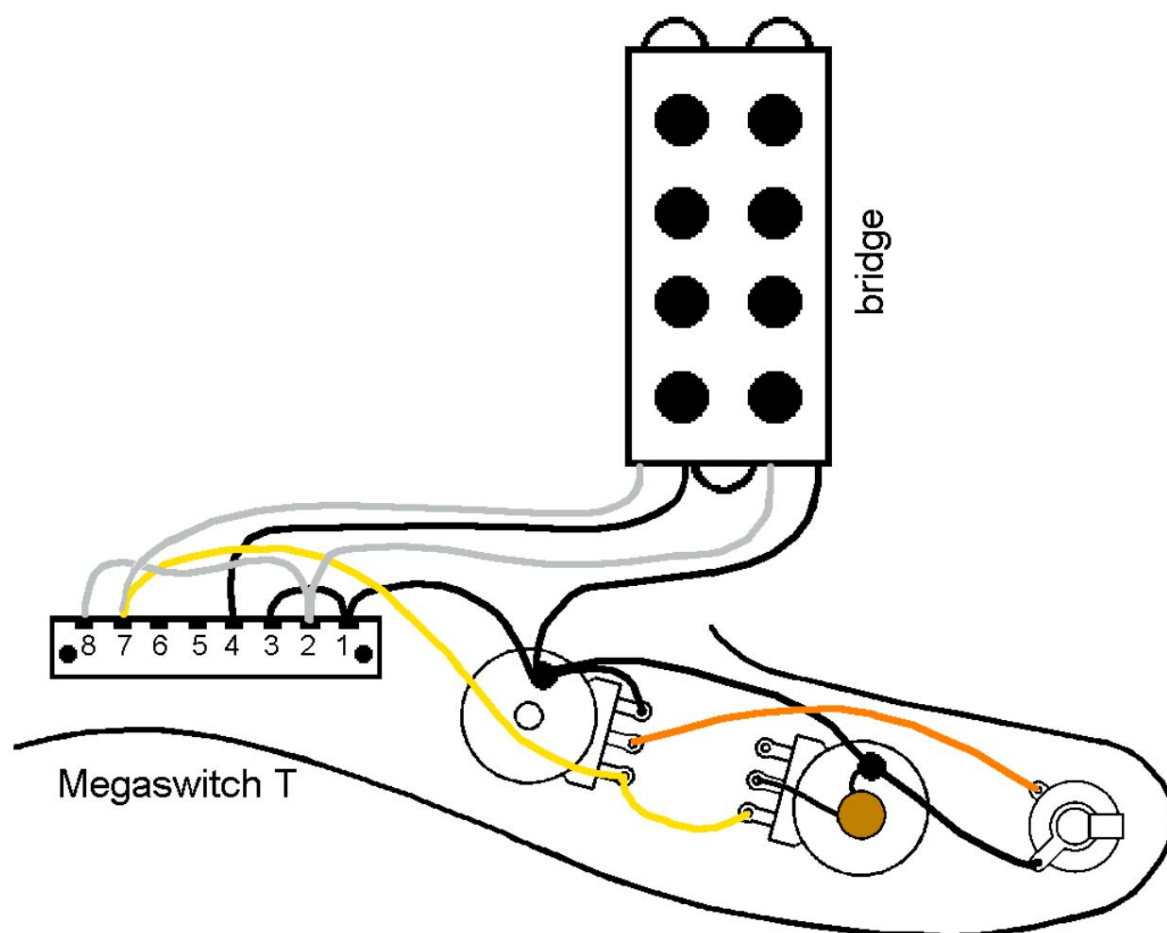

Basse avec commutateur rotatif Megaswitch T, deux potentiomètres

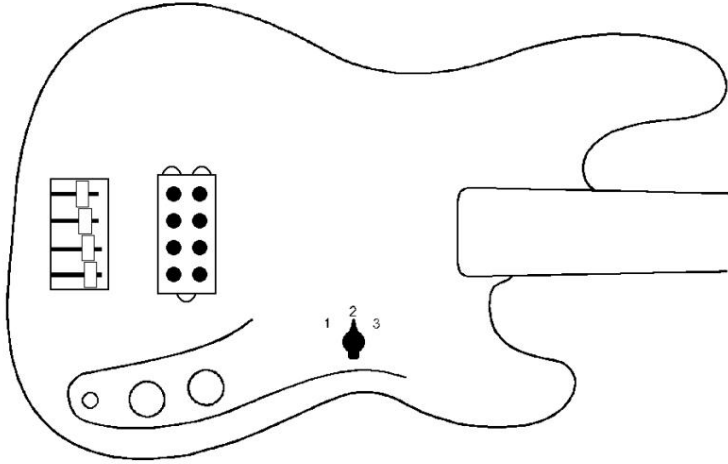


## Connexion du commutateur rotatif avant l'installation

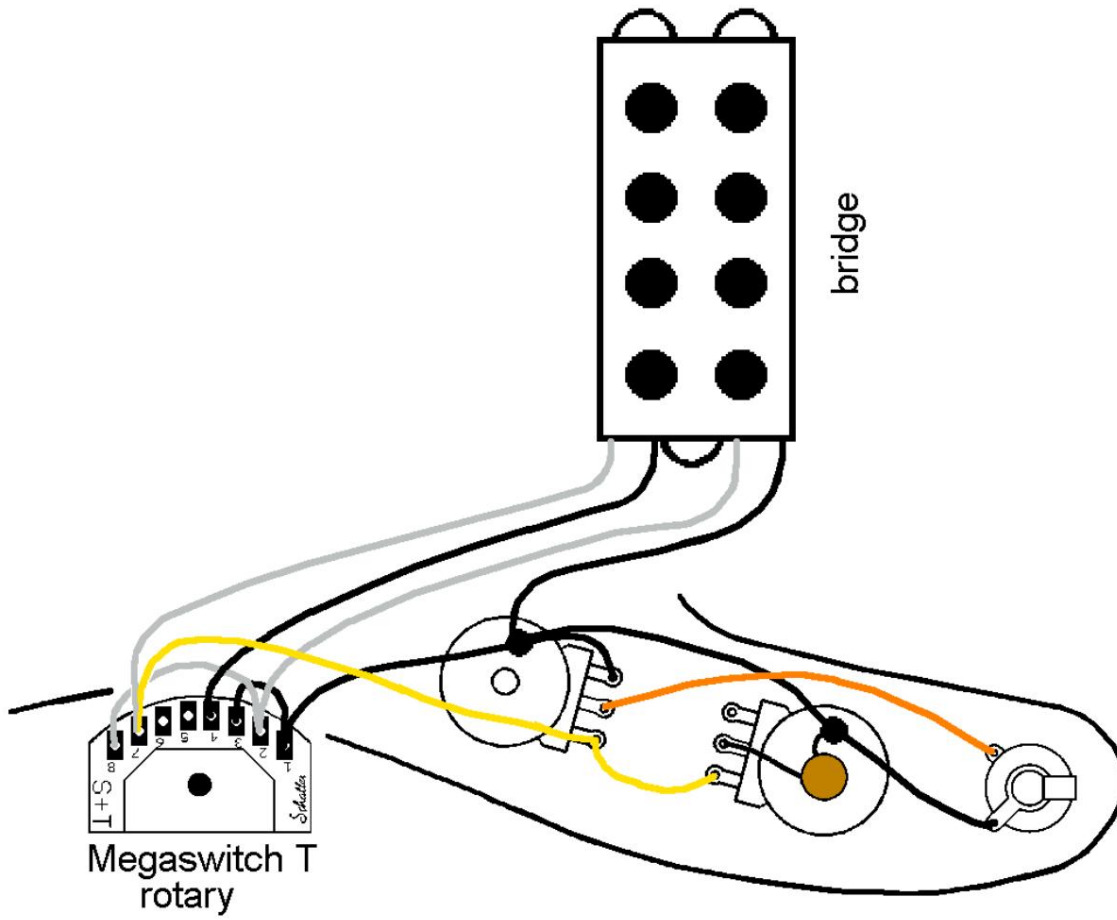



Câblage après l'installation du commutateur rotatif

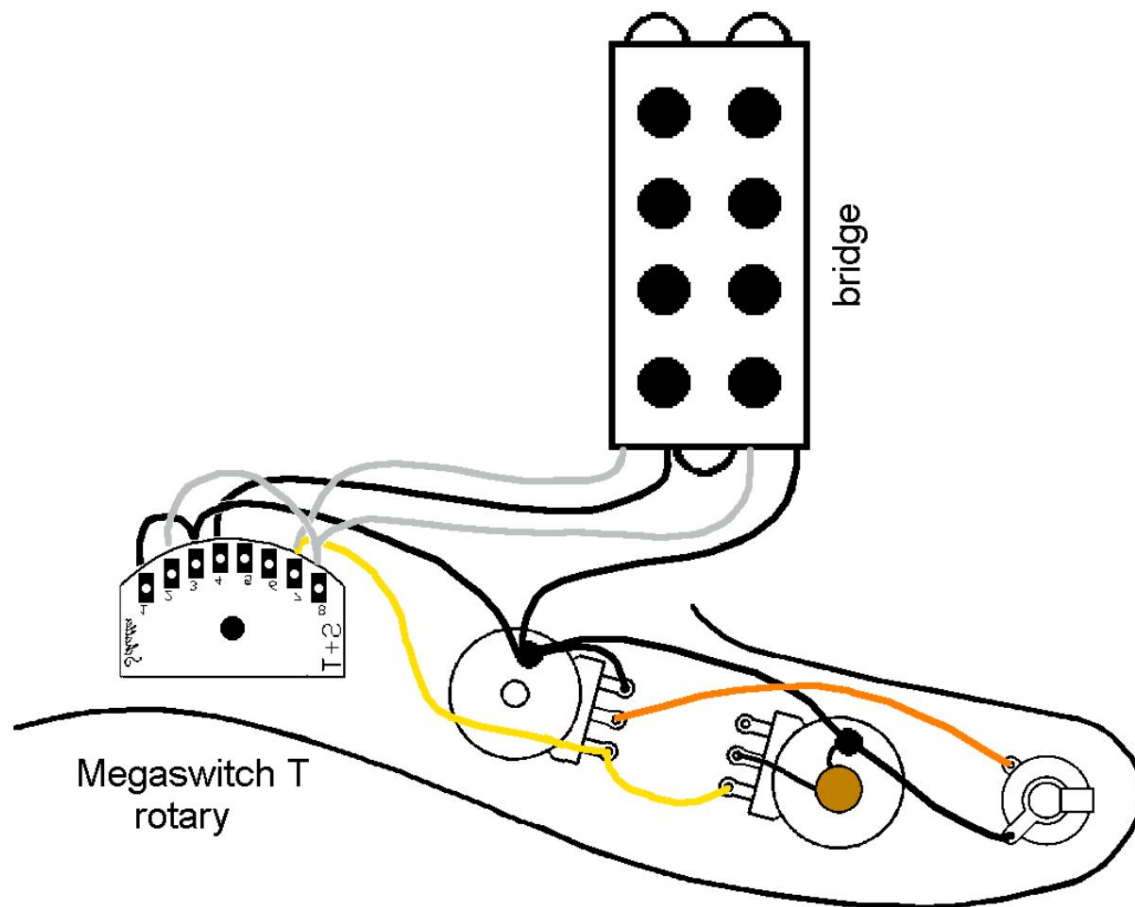

Relations:

Position

1 les deux bobines parallèles

2 bobines côté manche

3 les deux bobines en série

Relations

1, 3 Mass

2, 8 bobines côté pont de connexion chaude

4 bobines côté cou à connexion froide

5, 6

7 connexions chaudes côté cou bobine, contrôle du volume connexion droite et contrôle de tonalité essuie-glace