


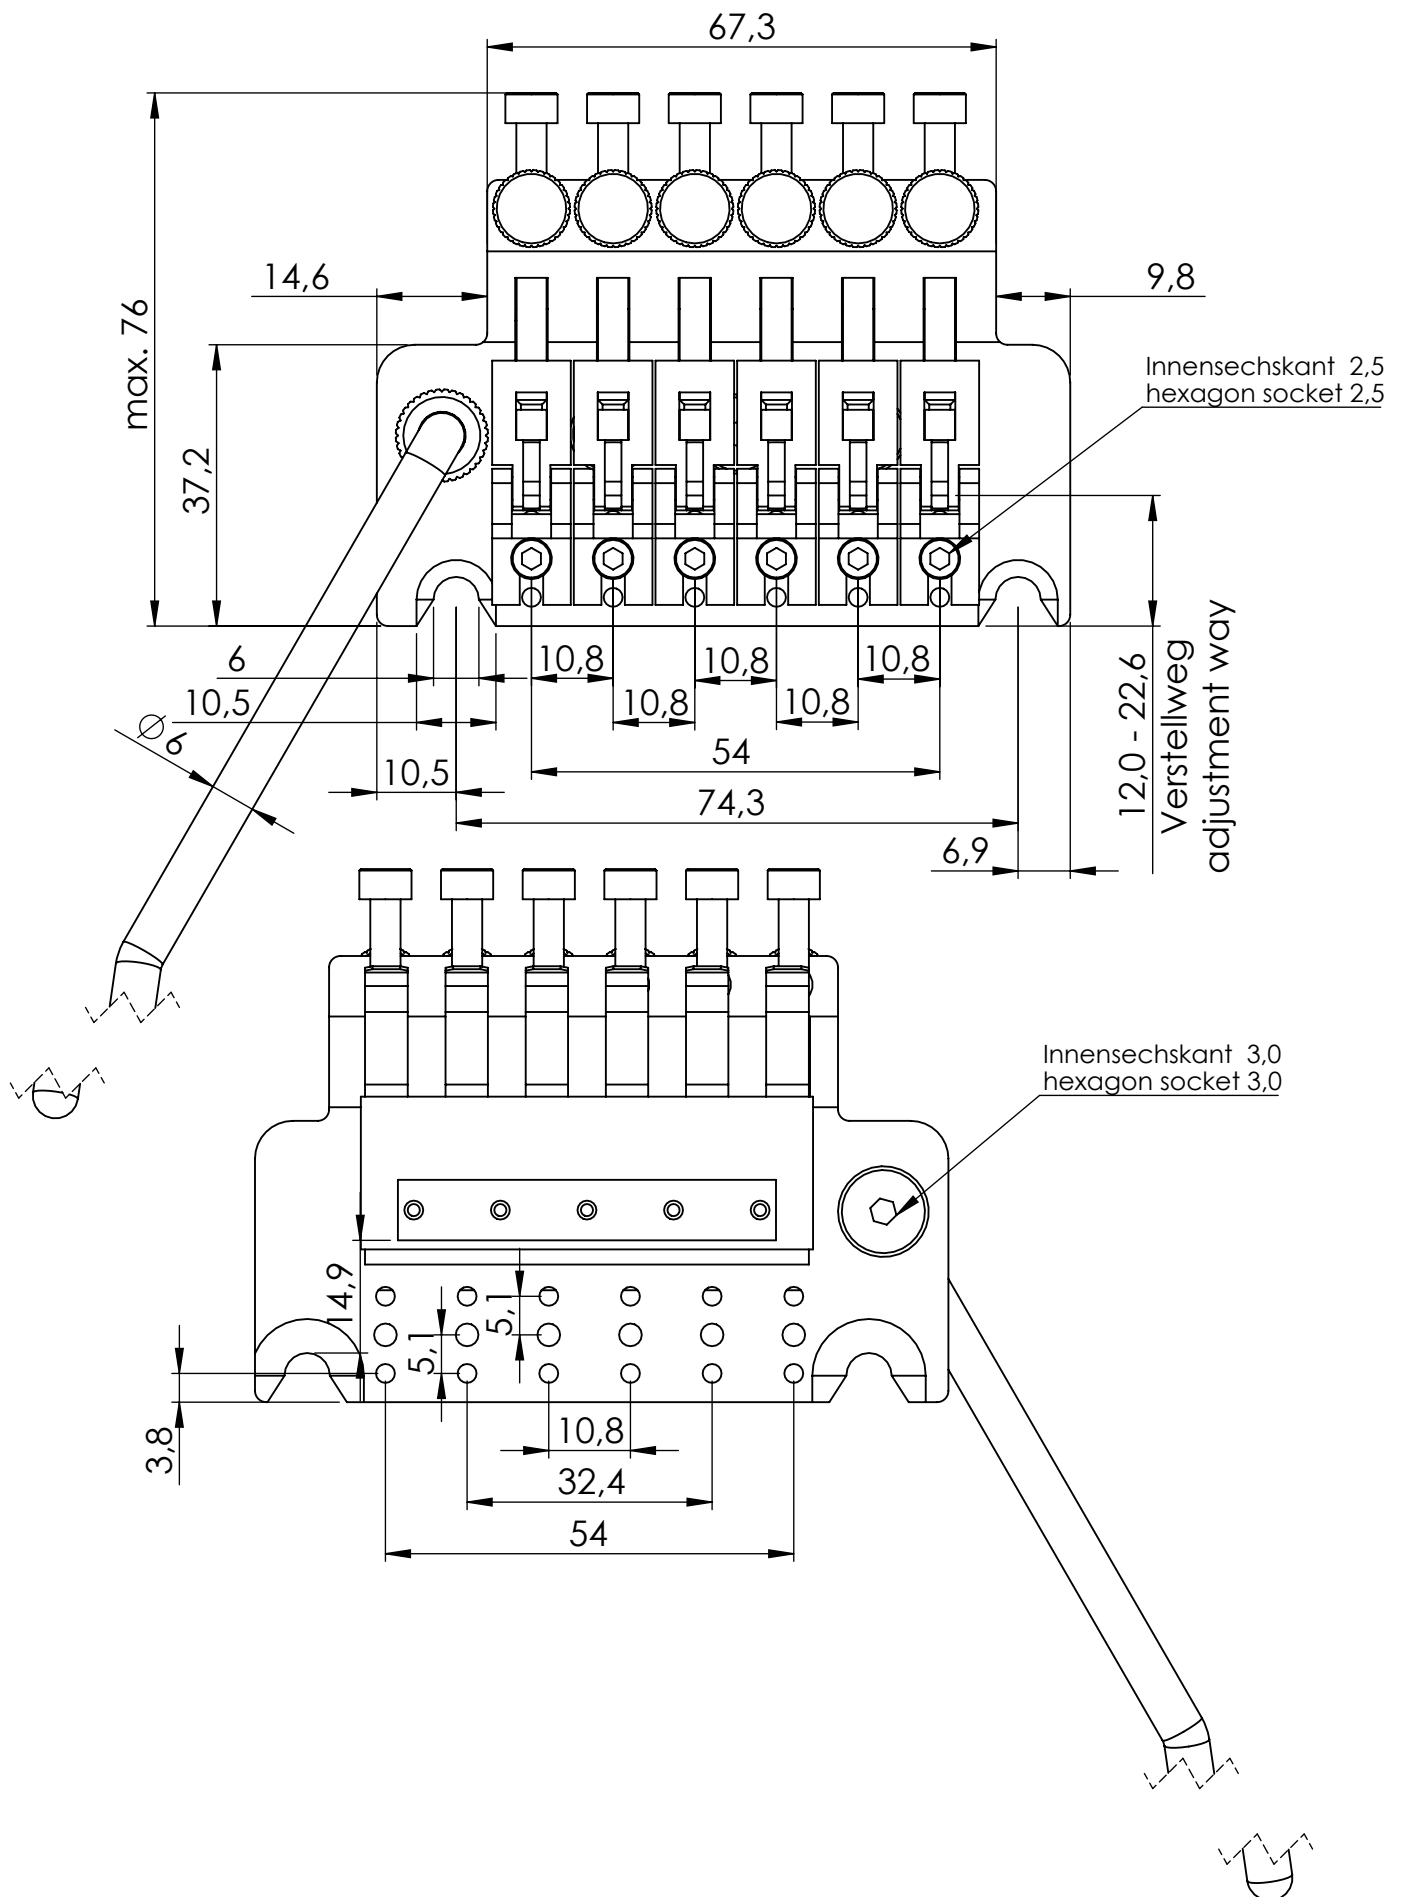


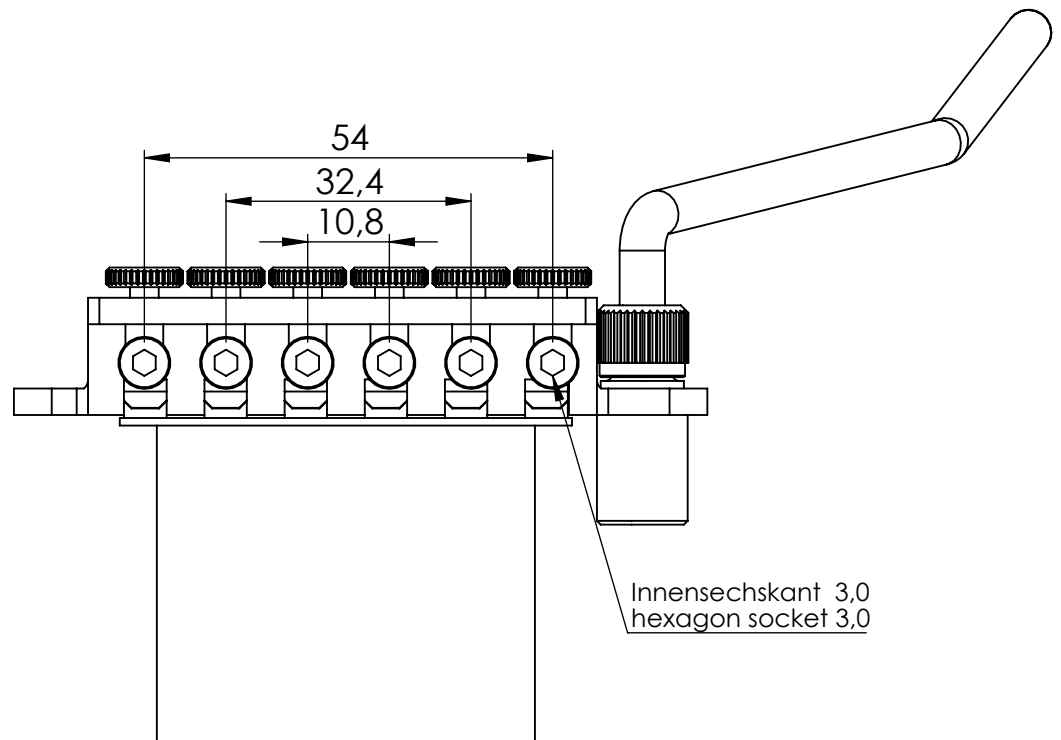

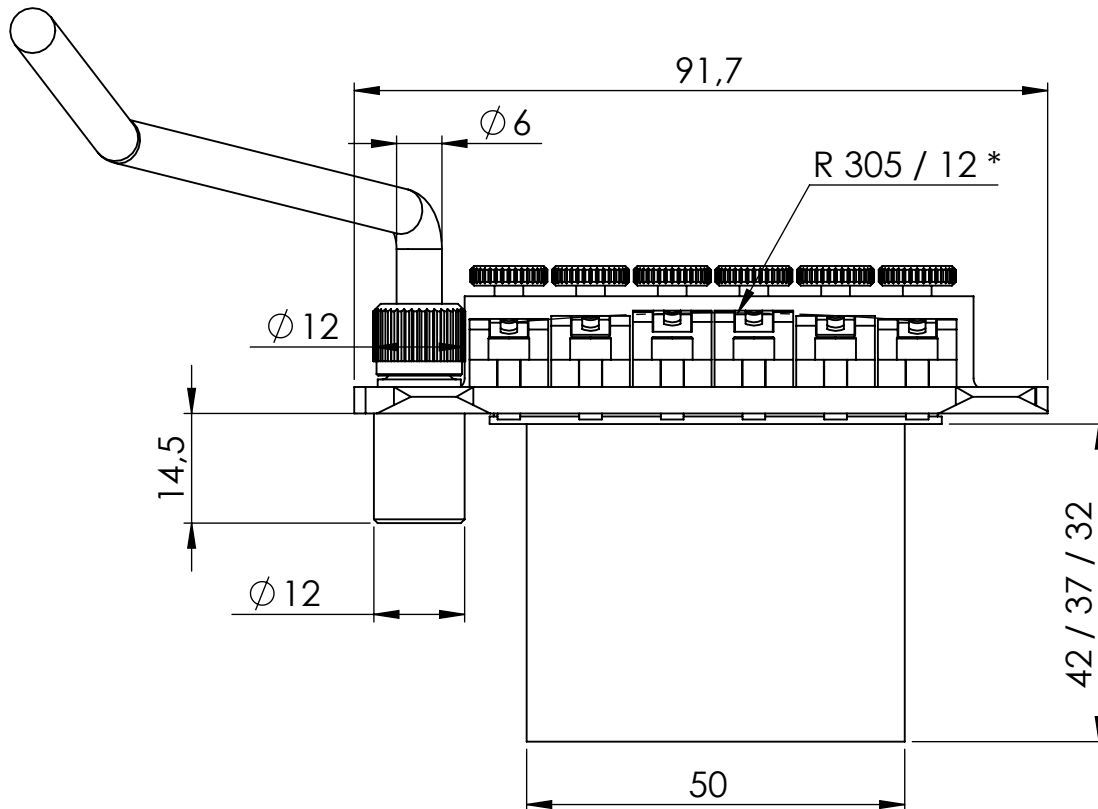


Innensechskant 3,0
hexagon socket 3,0


* mm / Zoll
* mm / inch

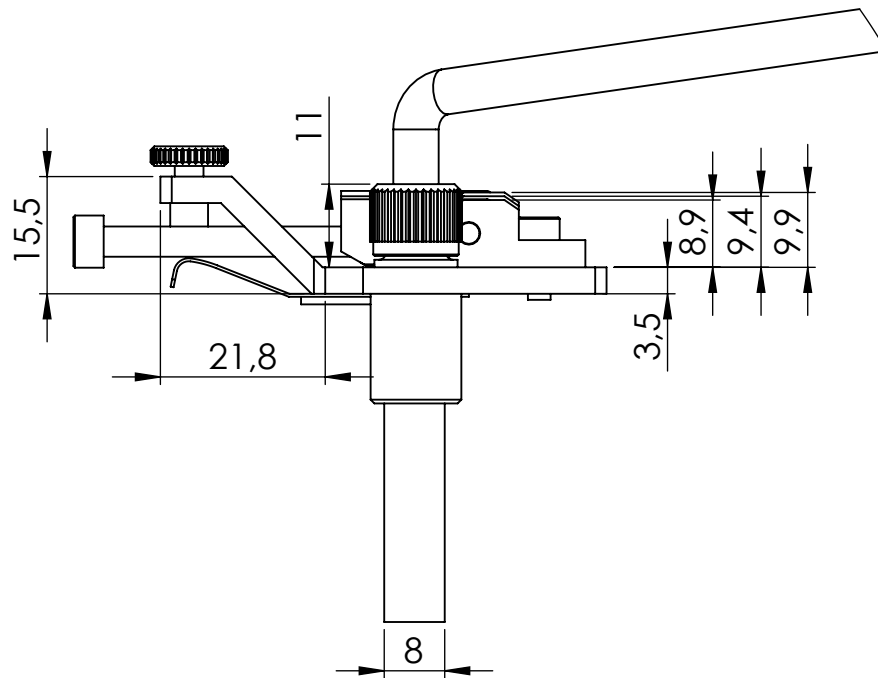


Studs & Inserts

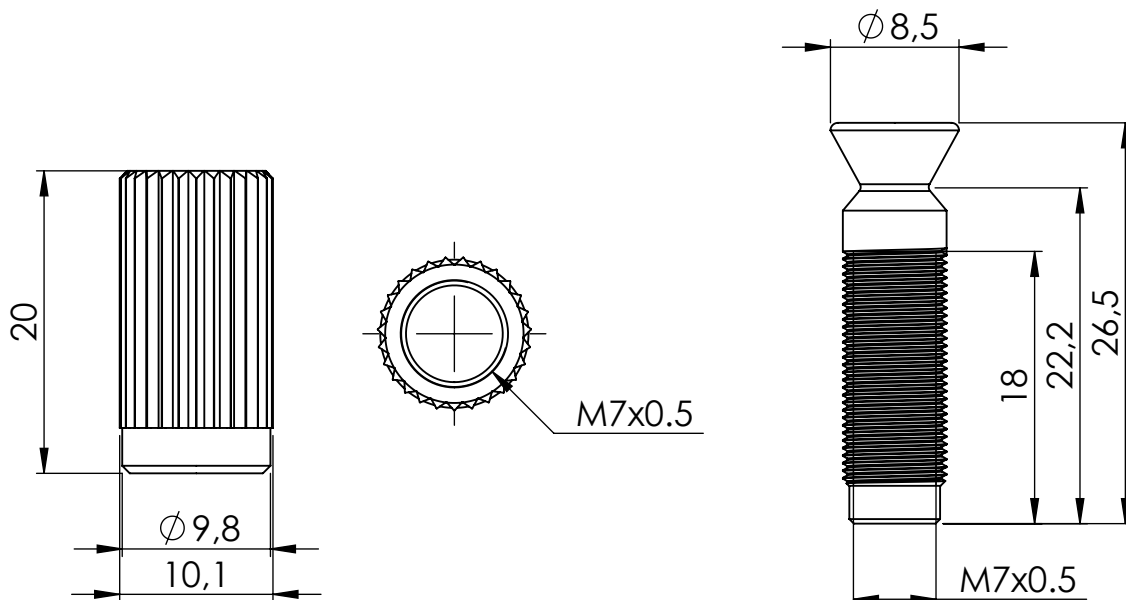

Vorderansicht
front view

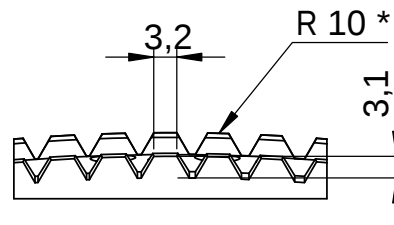


Rückansicht
back view

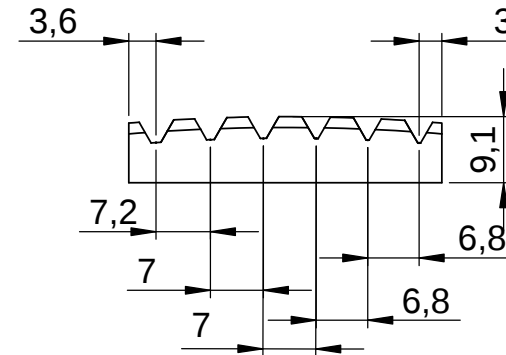


*Zoll / inch


Seitenansicht von links
side view left

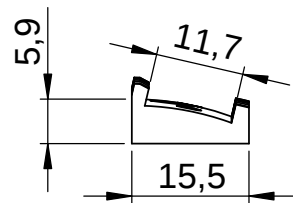


Draufsicht
top view

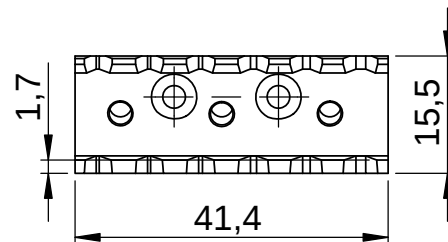


Untersicht
bottom view

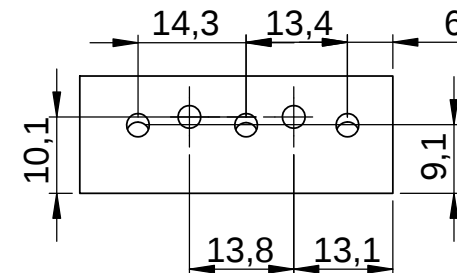

Vorderansicht
front view

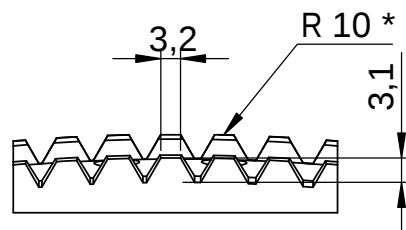


Rückansicht
back view

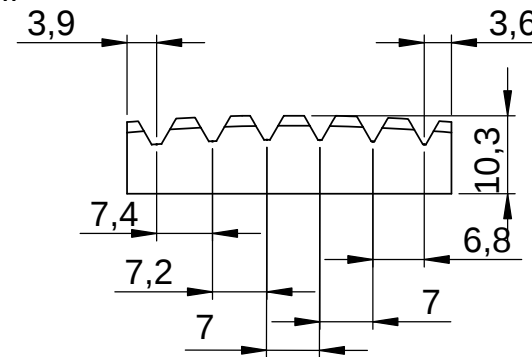


*Zoll / inch


Seitenansicht von links
side view left

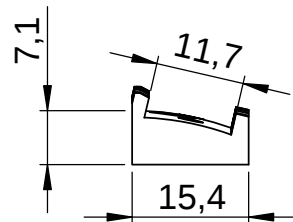



Draufsicht
top view

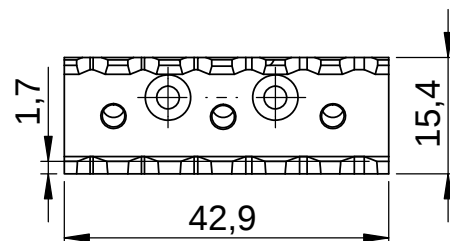



Untersicht
bottom view

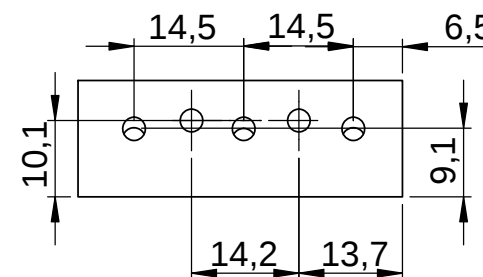



32 mm

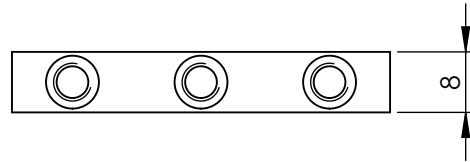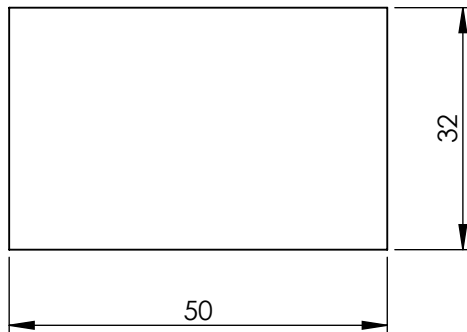

37 mm

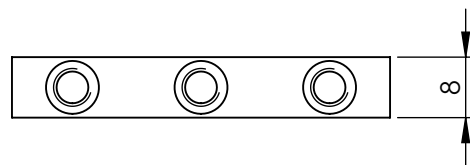
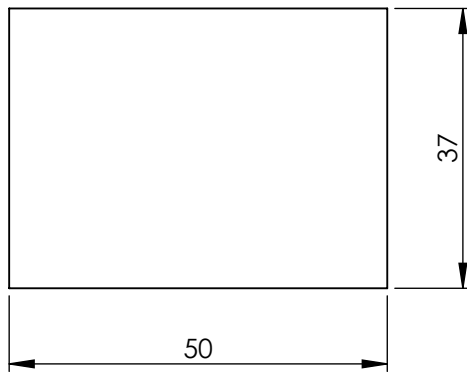


42 mm

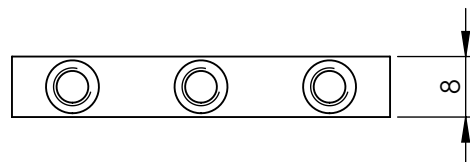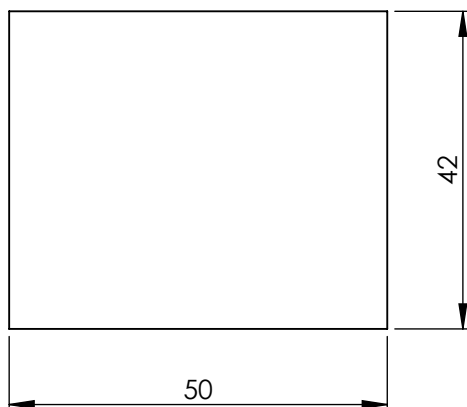

Montage-Anleitung für LockMeister® Tremolos in den Radien R10", R12", R14" und R16"

(Assembly instructions for LockMeister® tremolos
in radii R10", R12", R14" and R16")

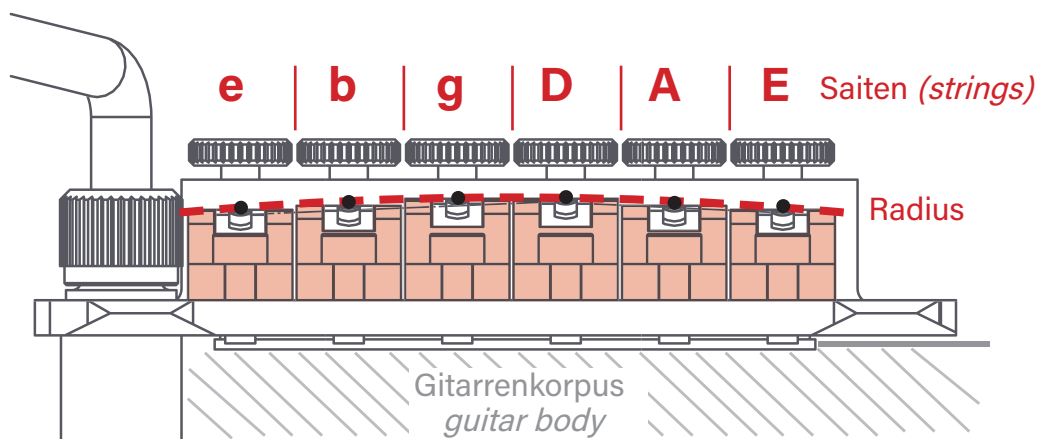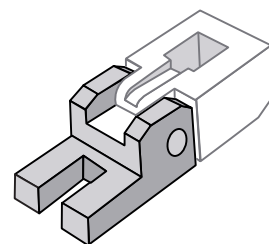

Radius	Würfelmarkierung am Boden (dice symbol on the bottom)					
R10"						
R12"						
R14"						
R16"						

Würfelmarkierung (dice symbol)

